


Два способа размещения рольставни

Габарит изделия $B \times A$ и световой проём $W \times H$

Накладной монтаж

Проём $W \times H$; направляющая g ; короб c

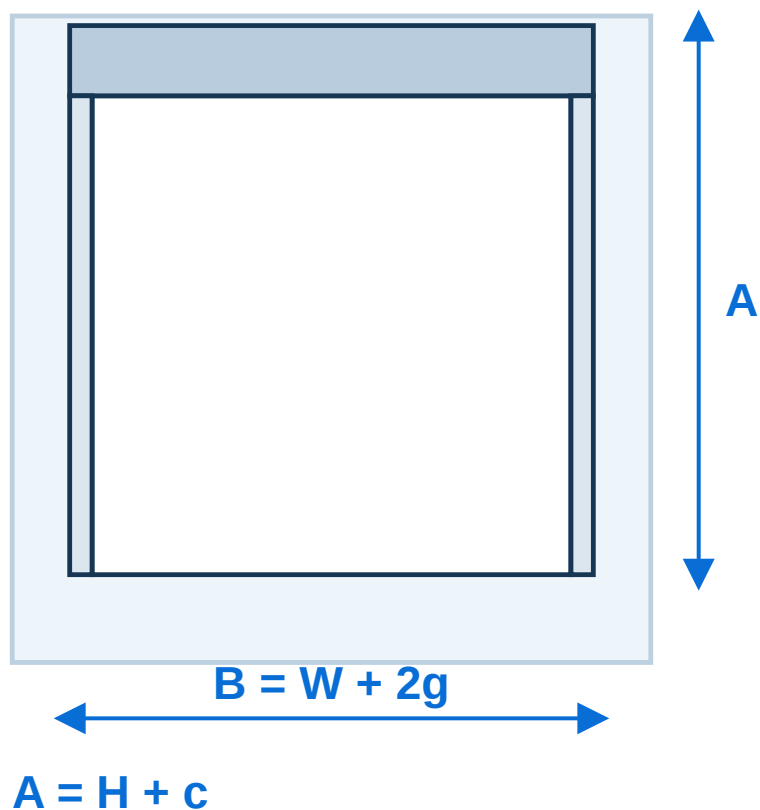

Монтаж в проём

